


Avertissement

Il ne s'agit ici que d'un bref mode d'emploi ! Lire le mode d'emploi ci-joint, avant d'utiliser ou d'entretenir l'appareil. En cas de non-respect des instructions de service et des consignes de sécurité, l'appareil risque de subir des dommages matériels et l'utilisateur ainsi que toute tierce personne sont exposés à des dangers potentiels.

Mise en service

1

A

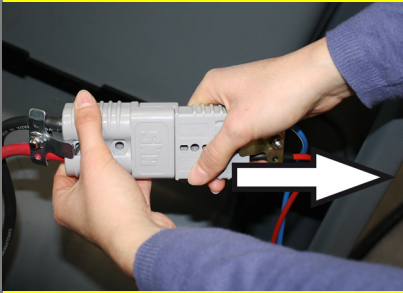

B



- A Débrancher le câble de la batterie du câble du chargeur et le raccorder à la fiche de l'appareil.
- B Basculer le couvercle de la batterie vers l'avant et serrer la vis de fermeture.

2

A



- A Ouvrir le couvercle du réservoir d'eau propre. Remplir d'eau fraîche (maximum 60° C) Laisser assez d'espace pour le détergent.

3

A



B



- A Remplir détergent. Fermer le couvercle du réservoir d'eau propre.
- B Ouvrir la vanne d'eau fraîche.

Fonctionnement

1

A



B



- Démarrage de la machine**
- A Appuyer sur le commutateur de sécurité. Ne pas actionner la pédale d'accélérateur.
 - B Tourner la touche d'arrêt d'urgence pour la déverrouiller.
 - C Mettre l'interrupteur à clé sur "1".

C



Fonctionnement

2	<div><div>A</div><div></div><div>B</div><div><div></div></div><div>C</div><div></div></div>	<div><div>Avancer</div><div><div>A Régler le sens de circulation vers l'avant avec l'interrupteur de sens de circulation sur le pupitre de commande.</div><div>B Régler la plage de vitesse sur le sélecteur de programme.</div><div>C Appuyer lentement sur la pédale d'accélérateur.</div></div><div>La machine freine automatiquement et s'immobilise lorsque la pédale d'accélérateur avant est relâchée.</div></div>
3	<div><div>A</div><div></div><div>B</div><div><div></div></div><div>C</div><div></div></div>	<div><div>Reculer</div><div><div>A Régler le sens de circulation arrière avec l'interrupteur de sens de circulation sur le pupitre de commande.</div><div>B Régler la plage de vitesse sur le sélecteur de programme.</div><div>C Appuyer lentement sur la pédale d'accélérateur.</div></div><div>La machine freine automatiquement et s'immobilise lorsque la pédale d'accélérateur avant est relâchée.</div></div>
4	<div><div>A</div><div></div></div>	<div><div>Aspiro-brossage mode Eco</div><div><div>A Intensité de nettoyage légère</div><div>Nettoyage humide du sol et aspiration de l'eau sale.</div></div></div>
5	<div><div>A</div><div></div></div>	<div><div>Aspiro-brossage</div><div><div>A Intensité de nettoyage moyenne</div><div>Nettoyage humide du sol et aspiration de l'eau sale.</div></div></div>
6	<div><div>A</div><div></div></div>	<div><div>Aspiro-brossage</div><div><div>A Intensité de nettoyage élevée</div><div>Nettoyage humide du sol et aspiration de l'eau sale.</div></div></div>

Fonctionnement

- 7

A



Aspiration

A Aspirer l'eau sale.
- 8

A



Appliquer la solution de nettoyage

A Appliquer la solution de nettoyage sur la surface fortement encrassée et laisser agir.

Fin de l'utilisation

- 1

A



B



Mise hors service de l'appareil

A Régler le commutateur de programmes sur 1 (déplacement).

B Positionner l'interrupteur à clé sur "0" et retirer la clé.
- 2

A



Interrompre l'alimentation en eau

A Fermer la vanne d'eau fraîche.
- 3

A



B



Vidange du réservoir d'eau sale

⚠ Avertissement

Tenir compte des prescriptions locales pour le traitement des eaux usées.

A Sortir le flexible de vidange du dispositif de maintien et l'abaisser au-dessus d'un collecteur approprié.

B Puis rincer le réservoir d'eau sale à l'eau propre.
- 4

A



B



Vidange du réservoir d'eau propre

⚠ Avertissement

Tenir compte des prescriptions locales pour le traitement des eaux usées.

A Sortir le flexible de vidange du dispositif de maintien et l'abaisser au-dessus d'un collecteur approprié.

Rincer le réservoir d'eau propre à l'eau claire (maximum 60° C).
- 5




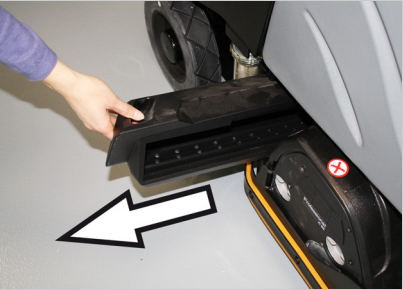
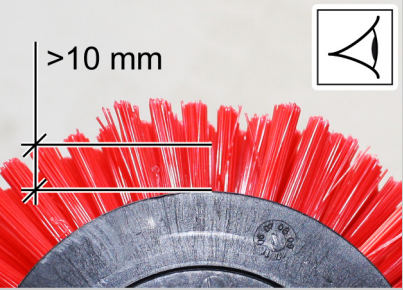
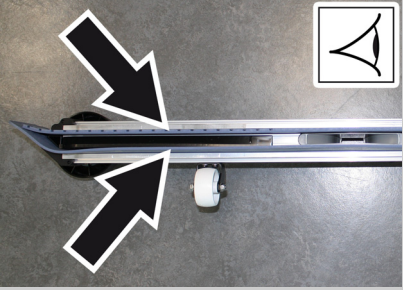
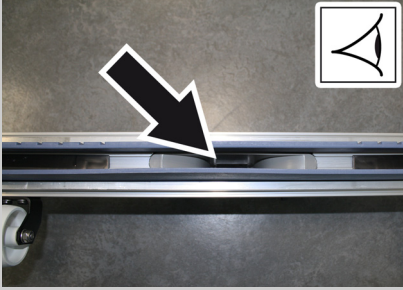

A



Vider le bac à poussières

A Vidanger le bac à poussières et rincer à l'eau.

Entretien et maintenance			1 fois par jour	hebdomadaire	Service après-vente de Kärcher
1	<div>A</div> <div>B</div> <div></div>	<div><p>⚠ Avertissement</p><p>Tenir compte des prescriptions locales pour le traitement des eaux usées.</p><p>A Sortir le flexible de vidange du dispositif de maintien et l'abaisser au-dessus d'un collecteur approprié.</p><p>B Puis rincer le réservoir d'eau sale à l'eau propre.</p></div>			
2	<div>A</div> <div></div>	<div><p>⚠ Avertissement</p><p>Tenir compte des prescriptions locales pour le traitement des eaux usées.</p><p>A Sortir le flexible de vidange du dispositif de maintien et l'abaisser au-dessus d'un collecteur approprié.</p><p>Rincer le réservoir d'eau propre à l'eau claire (maximum 60° C).</p></div>			
3	<div>A</div> <div>B</div> <div>C</div> <div>D</div>	<div><p>A Retirer le flexible d'aspiration.</p><p>B Retirer le couvercle du réservoir d'eau sale.</p><p>C Nettoyer le tamis dans le couvercle du réservoir d'eaux usées.</p><p>D Contrôler le serrage couvercle du couvercle du réservoir d'eau sale.</p></div>			
4	<div>A</div> <div></div>	<div><p>A Contrôler et nettoyer le filtre dans le réservoir d'eau sale.</p></div>			

Entretien et maintenance			1 fois par jour	hebdomadaire	Service après-vente de Kärcher
5	<div>A</div> <div></div>	<div>A</div> <div>Contrôler le filtre d'eau fraîche, en cas de besoin nettoyer.</div>			
6	<div>A</div> <div></div>	<div>A</div> <div>Vidanger le bac à poussières et rincer à l'eau.</div>			
7	<div>A</div> <div></div>	<div>A</div> <div>Contrôler le degré d'usure des brosses (longueur des crins au minimum 10 mm) et le cas échéant, les remplacer. Contrôler l'encrassement des brosses, les nettoyer.</div>			
8	<div>A</div> <div></div> <div>B</div> <div></div>	<div>A</div> <div>Nettoyer les lèvres d'aspiration dans la barre d'aspiration et en contrôler l'usure.</div> <div>B</div> <div>Nettoyer le canal d'aspiration.</div>			
9	<div>A</div> <div></div>	<div>A</div> <div>Nettoyer l'extérieur de l'appareil avec un chiffon humide et imbibé de détergent doux.</div>			

Entretien et maintenance

1 fois par jour

hebdomadaire


Service après-vente de Kärcher

10


A



B

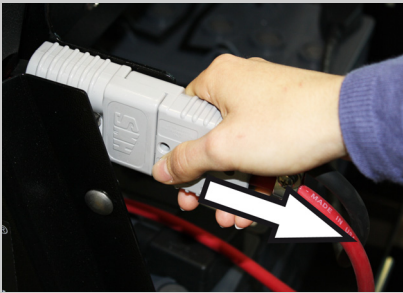

- A Recharger la batterie.
Ouvrir l'orifice.
Pivoter le couvercle de batterie vers l'arrière.
- B Débrancher le connecteur de batterie et le raccorder au câble du chargeur.
Brancher le chargeur au réseau et le mettre en marche.

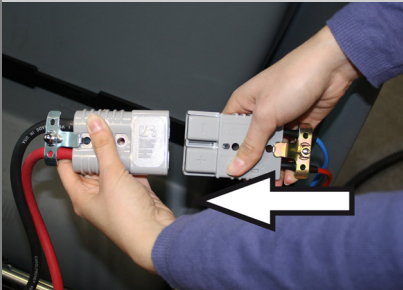

11

A

- A Maintenance toutes les 200 heures de service :


Consignes de dépannage

1

A



B

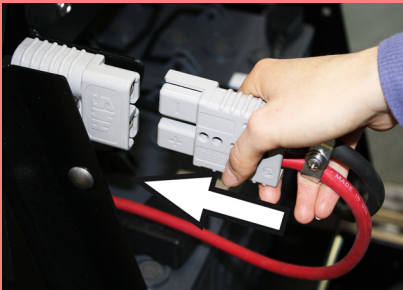

C




D



E



F

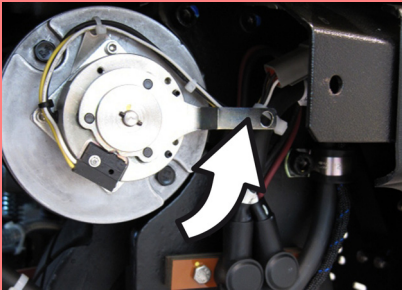



- Il est impossible de mettre l'appareil en marche
- A Appuyer sur le commutateur de sécurité.
Ne pas actionner la pédale d'accélérateur.
- B Enfiler le connecteur de batterie sur l'appareil.
- C Tourner la touche d'arrêt d'urgence pour la déverrouiller.
- D Mettre l'interrupteur à clé sur "1".
- E Pile vide.
Recharger la batterie.
- F Fermer le frein magnétique. Pousser pour cela le levier du frein magnétique jusqu'en butée supérieure.

Consignes de dépannage

2	<p>A</p>      	<p>L'appareil n'avance pas ou seulement lentement</p> <p>A Relâcher la pédale d'accélérateur, tourner le commutateur à clé sur « 0 », tourner le commutateur à clé sur « 1 ».</p> <p>Régler le sens de marche sur marche avant ou marche arrière.</p> <p>Actionner l'accélérateur.</p>
3	<p>A</p>  <p>B</p>  <p>C</p>  <p>D</p>  <p>E</p>  <p>F</p>  <p>G</p>  	<p>Puissance d'aspiration absente ou insuffisante</p> <p>A Vider le réservoir d'eau sale.</p> <p>B Vérifier le réglage de la barre d'aspiration.</p> <p>C Nettoyer les joints entre le réservoir d'eau sale et le la partie supérieure de l'appareil et vérifier s'ils sont étanches, les remplacer si nécessaire.</p> <p>D Nettoyer les lèvres d'aspiration sur la barre d'aspiration et en cas de besoin tourner ou remplacer.</p> <p>E Contrôler si les flexibles d'aspiration sont bouchés, en cas de besoin nettoyer. Contrôler la connexion entre le flexible d'aspiration et la barre d'aspiration et entre le flexible d'aspiration et le réservoir d'eau sale.</p> <p>F Contrôler et nettoyer le filtre dans le réservoir d'eau sale.</p> <p>G Monter le volet de fermeture sur le flexible d'évacuation d'eau sale.</p>
4	<p>A</p> 	<p>Résultat de nettoyage insuffisant</p> <p>A Contrôler le degré d'usure des brosses (longueur des crins au minimum 10 mm) et le cas échéant, les remplacer.</p> <p>Contrôler l'encrassement des brosses, les nettoyer.</p>
5	<p>A</p>  	<p>Les brosses ne se tournent pas</p> <p>A Réinitialiser le fusible de l'entraînement des brosses.</p> <p>Vérifier si les brosses sont bloquées par des corps étrangers, éliminer les corps étrangers.</p>

Consignes de dépannage

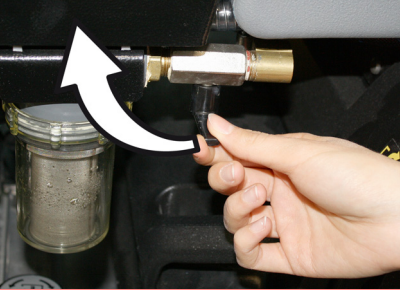6	<div><div>A</div><div></div></div> <div><div>B</div><div></div></div>	<p>Dosage inexistant ou trop faible de la solution détergent</p> <p>A Ouvrir la vanne d'eau fraîche.</p> <p>B Contrôler l'état de la solution détergent dans le réservoir d'eau fraîche, si nécessaire remplir le réservoir.</p>
7	<div><div>A</div></div>	<p>La tête de nettoyage ne reste pas en position basse.</p> <p>A Monter les brosses.</p>